


UWP-DLB
Instruction Manual

CARLO GAVAZZI

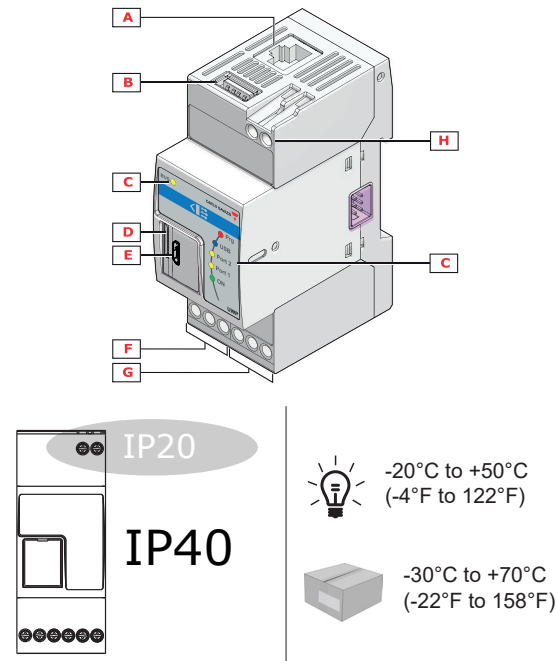

Approvals: CE, cULus according to UL60950.
UL notes:
• This product is intended to be supplied by a Listed Information Technology Equipment AC Adaptor marked NEC Class 2 or LPS.
• Max ambient temperature: 40°C

Homologations: CE, cULus selon UL60950.
Notes UL:
• Ce produit est conçu pour être alimenté par un adaptateur secteur Listés comme équipements de technologie de l'information NEC Classe 2 ou LPS.
• Température ambiante maxi: 40°C

MAINTENANCE AND DISPOSAL
Responsibility for disposal
The product must be disposed of at the relative recycling centers specified by the government or local public authorities. Correct disposal and recycling will contribute to the prevention of potentially harmful consequences to the environment and persons. CAUTION! Toxic substances. Environmental pollution and hazard. Intoxication.
Dispose of the battery together with the device. The embedded metal-ion battery of this product must be removed exclusively by specialized personnel to be correctly disposed of.

ENTRETIEN ET ÉLIMINATION
Responsabilité en matière d'élimination
Éliminer selon le tri sélectif avec les structures de récupération indiquées par l'État ou par les organismes publics locaux. Bien éliminer et recycler aidera à prévenir des conséquences potentiellement néfastes pour l'environnement et les personnes. ATTENTION ! Substances toxiques. Pollution et dommages à l'environnement. Intoxication. Éliminer la batterie en même temps que le dispositif. La batterie lithium-métal de ce produit doit être enlevée exclusivement par personnel spécialisé pour l'éliminer.

MANTENIMIENTO Y ELIMINACIÓN
Responsabilidad de eliminación
Eliminar mediante recogida selectiva a través de las estructuras de recogida indicadas por el gobierno o por los entes públicos locales. La correcta eliminación y el reciclaje ayudarán a prevenir consecuencias potencialmente negativas para el medioambiente y para las personas. ¡ATENCIÓN! Sustancias tóxicas. Contaminación y daños medioambientales. Intoxicación. Eliminar la batería junto al dispositivo. La batería de litio-metal de este producto debe ser retirada solo por personal calificado para luego eliminarla.

MANUTENZIONE E SMALTIMENTO
Responsabilità di smaltimento
Smaltire con raccolta differenziata tramite le strutture di raccolte indicate dal governo o dagli enti pubblici locali. Il corretto smaltimento e il riciclaggio aiuteranno a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e per le persone. ATTENZIONE! Sostanze tossiche. Inquinamento e danni all'ambiente. Intossicazione. Smaltire la batteria unitamente al dispositivo. La batteria integrata al litio metallico di questo prodotto deve essere rimossa esclusivamente da personale specializzato, per poi essere smaltita correttamente.

ENGLISH

Read carefully the instruction manual. If the instrument is used in a manner not specified by the producer, the protection provided by the instrument may be impaired. Maintenance: make sure that the connections are correctly carried out in order to avoid any malfunctioning or damage to the instrument.

PRODUCT DESCRIPTION

| Part | Description                       |                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A    | Ethernet port                     |                                                                                                                                                                             |
| B    | USB port (host function)          |                                                                                                                                                                             |
| C    | Indication LEDs:                  |                                                                                                                                                                             |
|      | Yellow (ON)                       | - Steady: power supply OK<br>OFF: power supply KO                                                                                                                           |
|      | Red (COM)                         | COM 1 port diagnostic<br>Steady: external meter configured, communication KO<br>Blinking: external meter configured, communication OK<br>OFF: external meter not configured |
|      | Blue (CSMS)                       | CSMS diagnostic<br>Steady: CSMS configured, communication KO<br>Blinking: CSMS configured, communication OK<br>OFF: CSMS not configured                                     |
|      | Yellow (EV-SEs)                   | Chargers diagnostic<br>Steady: At least one charger configured is offline<br>Blinking: communications with all chargers OK                                                  |
|      | Yellow (mo-dem)                   | Modem configuration<br>Steady: modem configured, data connection OK<br>Blinking: modem configured, communication OK<br>OFF: modem not configured                            |
|      | Green (Status)                    | System status<br>Steady: starting up/updating<br>Blinking: normal operation                                                                                                 |
| D    | Micro SD memory card slot         |                                                                                                                                                                             |
| E    | Micro-USB port (Device function)  |                                                                                                                                                                             |
| F    | RS485 COM1 port terminals         |                                                                                                                                                                             |
| G    | RS485 COM2 port terminals         |                                                                                                                                                                             |
| H    | Power supply connection terminals |                                                                                                                                                                             |

CONNECTION
IMPORTANT NOTE: for cybersecurity reasons, the default WEB-App setting accepts only the HTTPS connection.
Default IP address setting: DHCP; secondary IP address: https://192.168.253.254.
Note: it is possible to access the system with a PC to UWP-DLB by means of a USB/micro-USB cable by using the IP address: https://192.168.254.254

FRANÇAIS

Lire attentivement le manuel de l'utilisateur. Si l'appareil est utilisé dans des conditions différentes de celles spécifiées par le fabricant, le niveau de protection prévu par l'instrument peut être compromis. Entretien: s'assurer que les connexions sont réalisées correctement dans le but d'éviter toutes fautes ou endommagements de l'appareil.

DESCRIPTION DU PRODUIT

| Partie | Description                          |                                                                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A      | Port Ethernet                        |                                                                                                                                                                                      |
| B      | Port USB (fonction hôte)             |                                                                                                                                                                                      |
| C      | LED d'informations:                  |                                                                                                                                                                                      |
|        | Jaune (ON)                           | - Fixe : alimentation OK<br>Éteint : alimentation KO                                                                                                                                 |
|        | Rouge (COM)                          | Diagnostic port COM 1<br>Fixe : compteur externe configuré, communication KO<br>Clignotant : compteur externe configuré, communication OK<br>Éteint : compteur externe non configuré |
|        | Bleue (CSMS)                         | Diagnostic CSMS<br>Fixe : CSMS configuré, communication KO<br>Clignotant : CSMS configuré, communication OK<br>Éteint : CSMS non configuré                                           |
|        | Jaune (EVSEs)                        | Diagnostic des chargeurs<br>Fixe : Au moins un chargeur configuré est hors ligne<br>Clignotant : communication avec tous les chargeurs OK                                            |
|        | Jaune (modem)                        | Configuration du modem<br>Fixe : modem configuré, connexion de données KO<br>Clignotant : modem configuré, communication OK<br>Éteint : modem non configuré                          |
|        | Verte (Status)                       | État du système<br>Fixe : démarrage/mise à jour<br>Clignotant : fonctionnement normal                                                                                                |
| D      | Logement carte mémoire Micro SD      |                                                                                                                                                                                      |
| E      | Port micro-USB (Fonction dispositif) |                                                                                                                                                                                      |
| F      | Bornes port RS485 COM1               |                                                                                                                                                                                      |
| G      | Bornes port RS485 COM2               |                                                                                                                                                                                      |
| H      | Bornes d'alimentation                |                                                                                                                                                                                      |

CONNEXION
NOTE IMPORTANTE : pour raisons de sécurité informatique, le réglage prédéfini de la WEB App accepte seulement la connexion HTTPS.
Adresse IP par défaut: DHCP; adresse IP secondaire: https://192.168.253.254.
Remarque: il est possible d'accéder au système avec une connexion du PC à UWP-DLB au moyen d'un câble USB/micro-USB en utilisant l'adresse IP: https://192.168.254.254.

ESPAÑOL

Lea atentamente este manual de instrucciones. Si el equipo se utiliza de forma no especificada por el fabricante, la protección dotada al equipo puede resultar dañada. Mantenimiento: Asegúrese de que las conexiones relevantes se han llevado a cabo correctamente, con el fin de evitar un funcionamiento incorrecto o que el equipo resulte dañado.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

| Parte | Descripción                               |                                                                                                                                                                                              |
|-------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A     | Puerto USB                                |                                                                                                                                                                                              |
| B     | Puerto USB (función host)                 |                                                                                                                                                                                              |
| C     | LED de indicación:                        |                                                                                                                                                                                              |
|       | Amarillo (ON)                             | - Fijo: alimentación OK<br>APAGADO: alimentación KO                                                                                                                                          |
|       | Rojo (COM)                                | Diagnóstico del puerto COM 1<br>Fijo: contador externo configurado, comunicación KO<br>Intermitente: medidor externo configurado, comunicación OK<br>APAGADO: medidor externo no configurado |
|       | Azul (CSMS)                               | Diagnóstico CSMS<br>Fijo: CSMS configurado, comunicación KO<br>Parpadeante: CSMS configurado, comunicación OK<br>APAGADO: CSMS no configurado                                                |
|       | Amarillo (EVSEs)                          | Diagnóstico de cargadores<br>Fijo: Al menos un cargador configurado está desconectado<br>Parpadeante: comunicación con todos los cargadores OK                                               |
|       | Amarillo (modem)                          | Configuración del módem<br>Fijo: Encendido: módem configurado, conexión de datos KO<br>Parpadeante: módem configurado, comunicación OK<br>APAGADO: módem no configurado                      |
|       | Verde (Status)                            | Estado del sistema<br>Fijo: arranque/actualización<br>Intermitente: funcionamiento normal                                                                                                    |
| D     | Ranura para tarjeta de memoria micro SD   |                                                                                                                                                                                              |
| E     | Puerto micro USB (función de dispositivo) |                                                                                                                                                                                              |
| F     | Terminales de puerto RS485 COM1           |                                                                                                                                                                                              |
| G     | Terminales de puerto RS485 COM2           |                                                                                                                                                                                              |
| H     | Bloque de conexión de la alimentación     |                                                                                                                                                                                              |

CONEXIÓN
NOTA IMPORTANTE: por razones de seguridad informática, el ajuste preestablecido de la WEB App acepta solo la conexión HTTPS.
Dirección IP predeterminada: DHCP; dirección IP secundaria: https://192.168.253.254.
Nota: es posible acceder al sistema desde un PC conectado al módulo UWP-DLB mediante el cable USB/micro-USB usando la dirección IP: https://192.168.254.254.


ITALIANO

Leggere attentamente il manuale di istruzioni. Qualora l'apparecchio venisse usato in un modo non specificato dal costruttore, la protezione prevista dall'apparecchio potrebbe essere compromessa. Manutenzione: Assicurarsi che le connessioni previste siano eseguite correttamente al fine di evitare qualsiasi malfunzionamento o danneggiamento dello strumento.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


| Parte | Descrizione                            |                                                                                                                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A     | Porta Ethernet                         |                                                                                                                                                                                                    |
| B     | Porta USB (funzione host)              |                                                                                                                                                                                                    |
| C     | Indicatori a LED:                      |                                                                                                                                                                                                    |
|       | Giallo (ON)                            | - Fisso: alimentazione OK<br>Spento: alimentazione KO                                                                                                                                              |
|       | Rosso (COM)                            | Diagnostica porta COM 1<br>Fisso: misuratore esterno configurato, comunicazione KO<br>Lampeggiante: misuratore esterno configurato, comunicazione OK<br>Spento: misuratore esterno non configurato |
|       | Blu (CSMS)                             | Diagnostica CSMS<br>Fisso: CSMS configurato, comunicazione KO<br>Lampeggiante: CSMS configurato, comunicazione OK<br>Spento: CSMS non configurato                                                  |
|       | Giallo (EV-SEs)                        | Diagnostica dei caricatori<br>Stabile: Almeno un caricatore configurato è offline<br>Lampeggiante: comunicazione con tutti i caricatori OK                                                         |
|       | Giallo (mo-dem)                        | Configurazione modem<br>Fisso: modem configurato, connessione dati KO<br>Lampeggiante: modem configurato, comunicazione OK<br>Spento: modem non configurato                                        |
|       | Verde (Status)                         | Stato del sistema<br>Fisso: avvio/aggiornamento<br>Lampeggiante: funzionamento normale                                                                                                             |
| D     | Slot per scheda di memoria Micro SD    |                                                                                                                                                                                                    |
| E     | Porta micro-USB (Funzione dispositivo) |                                                                                                                                                                                                    |
| F     | Terminali porta COM1 RS485             |                                                                                                                                                                                                    |
| G     | Terminali porta COM2 RS485             |                                                                                                                                                                                                    |
| H     | Morsetti di alimentazione              |                                                                                                                                                                                                    |

CONNESSIONE
NOTA IMPORTANTE: per ragioni di cybersecurity, l'impostazione di default della WEB-App accetta solo la connessione HTTPS.
Indirizzo IP di default: DHCP; indirizzo IP secondario: https://192.168.253.254.
Nota: è possibile accedere al sistema dal PC all'UWP-DLB mediante una connessione micro-USB ed il relativo cavo, utilizzando l'indirizzo IP https://192.168.254.254.

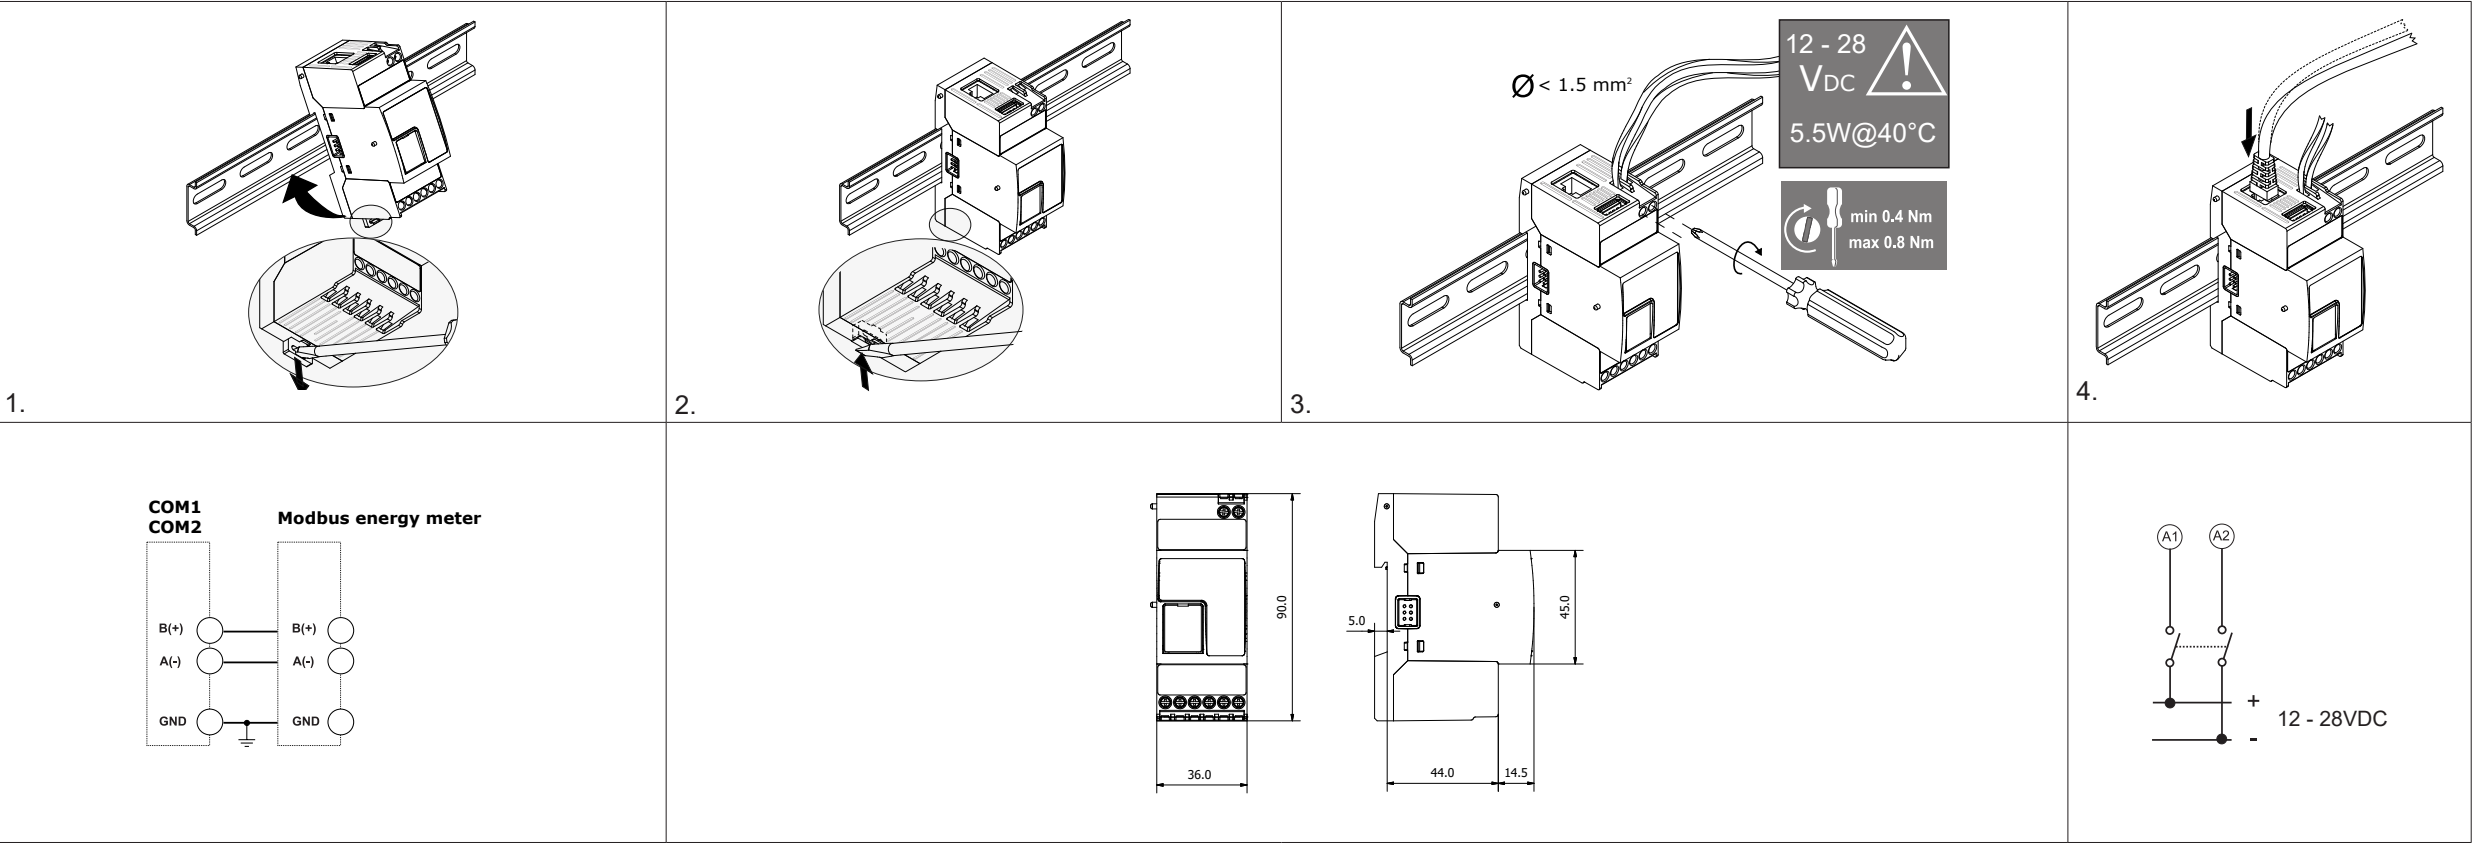

UWP-DLB  
Instruction Manual

CARLO GAVAZZI

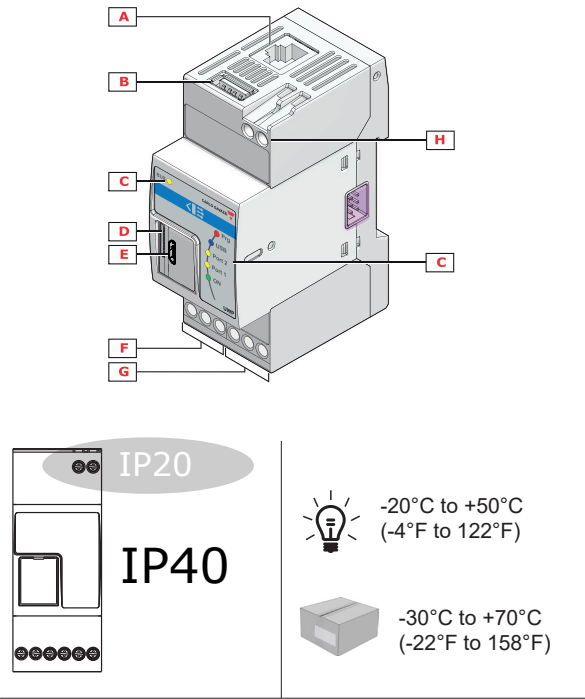

WARTUNG UND ENTSORGUNG

Verantwortlichkeit für die Entsorgung

Es muss für getrennte Abfallentsorgung anhand der von der Regierung oder den öffentlichen Lokalbehörden benannten Sammelstrukturen gesorgt werden. Die korrekte Entsorgung bzw. das Recycling tragen dazu bei, potentiell negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Personen zu vermeiden. ACHTUNG! Giftstoffe. Umweltverschmutzung und Gefahr. Vergiftung. Den Akku zusammen mit dem Gerät entsorgen. Der in dieses Produkt eingebaute Metallionen-Akku darf nur durch Fachpersonal entfernt werden, sonst ist keine ordnungsgemäße Entsorgung gewährleistet.

HÄNDTERING OG BORTSKAFFELSE

Ansvar vedrørende bortskaffelse

Sorteres og bortskaffes på genbrugsplads, som angivet af stat eller kommune. Den korrekte bortskaffelse og genbrug er med til at forhindre potentielt negative følger for miljøet og personer. ADVARSEL! Giftige substanser. Miljøforurening og -fare. Forgiftning. Bortskaf batteriet sammen med enheden. Det indbyggede metal-ion batteri i dette produkt må kun fjernes af specialuddannet for at sikre korrekt bortskaffelse.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning. Använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället.

Avfallshåndtering:

Produktet skal leveres inn til en godkjent gjenvinningsstasjon eller mottaker av EE-avfall. Riktig håndtering og resirkulering vil bidra til å forebygge potensielt skadelige konsekvenser for mennesker og miljø. ADVARSEL! Giftige stoffer. Miljøforurensning og fare. Rus. Kast batteriet sammen med enheten. Det innebygde metall-ion-batteriet til dette produktet må fjernes utelukkende av spesialisert personell for å avhendes korrekt.

DEUTSCH



Die Betriebsanleitung aufmerksam lesen. Sollte das Gerät nicht gemäss der Herstellerangaben verwendet werden, könnte der vom Gerät vorgesehene Schutz beeinträchtigt werden. Wartung: Sicherstellen, Anschlüsse richtig ausgeführt wurden, um schlechte Funktion oder Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.

PRODUKTBESCHREIBUNG

| Teil | Beschreibung                     |                         |                                                                                                                                                                           |
|------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A    | Ethernet-Port                    |                         |                                                                                                                                                                           |
| B    | USB-Port (Host-Funktion)         |                         |                                                                                                                                                                           |
| C    | Informations-LED:                |                         |                                                                                                                                                                           |
|      | Gelb (ON)                        | -                       | Dauerhaft: Stromversorgung OK<br>Aus: Stromversorgung KO                                                                                                                  |
|      | Rot (COM)                        | COM 1 Port-Diagnose     | Dauerhaft: Externes Messgerät konfiguriert, Kommunikation KO<br>Blinkend: Externes Messgerät konfiguriert, Kommunikation OK<br>Aus: Externes Messgerät nicht konfiguriert |
|      | Blau (CSMS)                      | CSMS-Diagnose           | Dauerhaft: CSMS konfiguriert, Kommunikation KO<br>Blinkt: CSMS konfiguriert, Kommunikation OK<br>Aus: CSMS nicht konfiguriert                                             |
|      | Gelb (EVSEs)                     | Diagnose der Ladegeräte | Dauerhaft: Mindestens ein konfiguriertes Ladegerät ist offline<br>Blinkend: Kommunikation mit allen Lade-geräten OK                                                       |
|      | Gelb (modem)                     | Modemkonfiguration      | Dauerhaft: Modem konfiguriert, Datenverbindung KO<br>Blinkend: Modem konfiguriert, Kommunikation OK<br>Aus: Modem nicht konfiguriert                                      |
| C    | Grün (Status)                    | Systemstatus            | Dauerhaft: Inbetriebnahme/Aktualisierung<br>Blinkend: normaler Betrieb                                                                                                    |
| D    | MicroSD-Speicherkartensteckplatz |                         |                                                                                                                                                                           |
| E    | Micro-USB-Port (Gerätefunktion)  |                         |                                                                                                                                                                           |
| F    | RS485 COM1-Port-Klemmen          |                         |                                                                                                                                                                           |
| G    | RS485 COM2-Port-Klemmen          |                         |                                                                                                                                                                           |
| H    | Stromanschluss                   |                         |                                                                                                                                                                           |

DANSK



Læs brugervejledningen omhyggeligt. Hvis instrumentet skal anvendes på en måde, der ikke er beskrevet af producenten, kan beskyttelsen af instrumentet blive svækket. Vedligeholdelse: Kontrollér, at tilslutningerne er foretaget korrekt for at undgå fejlfunktioner eller beskadigelse af instrumentet.

PRODUKTBESKRIVELSE

| Del | Beskrivelse                         |                             |                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A   | Ethernet-port                       |                             |                                                                                                                                                         |
| B   | USB-port (værtsfunktion)            |                             |                                                                                                                                                         |
| C   | Informationsdiode:                  |                             |                                                                                                                                                         |
|     | Gul (ON)                            | -                           | Konstant: strømforsyning OK<br>OFF: strømforsyning KO                                                                                                   |
|     | Rød (COM)                           | COM 1-portdiagnostik        | Konstant: ekstern måler konfigureret, kommunikation KO<br>Blinker: ekstern måler konfigureret, kommunikation OK<br>OFF: ekstern måler ikke konfigureret |
|     | Blå (CSMS)                          | CSMS-diagnose               | Konstant: CSMS konfigureret, kommunikation KO<br>Blinker: CSMS konfigureret, kommunikation OK<br>OFF: CSMS ikke konfigureret                            |
|     | Gul (EVSE'er)                       | Diagnosticering af opladere | Konstant: Mindst én konfigureret oplader er offline<br>Blinker: kommunikation med alle opladere OK                                                      |
|     | Gul (modem)                         | Modemkonfiguration          | Konstant: modem konfigureret, dataforbindelse KO<br>Blinker: modem konfigureret, kommunikation OK<br>OFF: modem ikke konfigureret                       |
| C   | Grøn (Status)                       | Systemstatus                | Konstant: opstart/opdatering<br>Blinker: normal drift                                                                                                   |
| D   | Åbning til mikro SD-hukommelseskort |                             |                                                                                                                                                         |
| E   | Micro-USB port (enhedsfunktion)     |                             |                                                                                                                                                         |
| F   | RS485 COM1-portterminaler           |                             |                                                                                                                                                         |
| G   | RS485 COM2-portterminaler           |                             |                                                                                                                                                         |
| H   | Strømterminaler                     |                             |                                                                                                                                                         |

FORBINDELSE

**VIGTIGT BEMÆRK:** af cybersikkerhedsårsager accepteres standard WEB-app-indstillingen kun HTTPS-forbindelsen.

Standard IP-adresse: DHCP, sekundær IP-adresse: <https://192.168.253.254>  
Bemærk: Det er muligt at få adgang til systemet med en pc til UWP-DLB ved hjælp af et USB/micro-USB-kabel ved at bruge IP-adressen: <https://192.168.254.254>.

SVENSKA



Läs noggrant genom manualen. Om instrumentet används på ett sådant vis som inte specificeras av tillverkaren, kan instrumentets angivna säkerhet reduceras. Underhåll: försäkra att alla anslutningar är korrekt anslutna för att undvika funktionsfel eller skada på instrumentet.

PRODUKTBESKRIVNING

| Del | Beskrivning                     |                       |                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A   | Ethernet-port                   |                       |                                                                                                                                                       |
| B   | USB-port                        |                       |                                                                                                                                                       |
| C   | LED-indikering:                 |                       |                                                                                                                                                       |
|     | Gul (ON)                        | -                     | Stadig: strömförsörjning OK<br>AV: strömförsörjning KO                                                                                                |
|     | Röd (COM)                       | COM 1-portdiagnostik  | Stadig: extern mätare konfigurerad, kommunikation KO<br>Blinkande: extern mätare konfigurerad, kommunikation OK<br>OFF: extern mätare ej konfigurerad |
|     | Blå (CSMS)                      | CSMS-diagnostik       | Stadig: CSMS konfigurerad, kommunikation KO<br>Blinkar: CSMS konfigurerad, kommunikation OK<br>OFF: CSMS inte konfigurerad                            |
|     | Gul (EVSEs)                     | Diagnostik av laddare | Stadig: Minst en konfigurerad laddare är offline<br>Blinkande: kommunikation med alla laddare OK                                                      |
|     | Gul (modem)                     | Modemkonfiguration    | Stadig: modem konfigurerat, dataanslutning KO<br>Blinkande: modem konfigurerat, kommunikation OK<br>OFF: modem ej konfigurerat                        |
| C   | Grön (Status)                   | Systemstatus          | Stadig: start/uppdatering<br>Blinkande: normal drift                                                                                                  |
| D   | Micro SD                        |                       |                                                                                                                                                       |
| E   | Micro-USB port (Enhetsfunktion) |                       |                                                                                                                                                       |
| F   | RS485 COM1                      |                       |                                                                                                                                                       |
| G   | RS485 COM2                      |                       |                                                                                                                                                       |
| H   | Manöverspänning                 |                       |                                                                                                                                                       |

ANSLUTNING

**VIKTIGT OBS:** av cybersäkerhetsskäl accepterar standardinställningen för WEB-app endast HTTPS-anslutningen.

Inställning av standard-IP-adress: DHCP; sekundära IP-adressen: <https://192.168.253.254>.  
Obs: det är möjligt att komma åt systemet med en PC till UWP-DLB med hjälp av en USB/micro-USB-kabel genom att använda IP-adressen: <https://192.168.254.254>

NORSK



Les nøye bruksanvisningen. Hvis produktet er brukt på en måte som ikke er angitt av produsenten, kan beskyttelsen av produktet bli svekket. Vedlikehold: sørg for at tilkoblingene er korrekt utført for å unngå funksjonsfeil eller skade på produktet.

PRODUKTBESKRIVELSE

| Del | Beskrivelse                     |                       |                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A   | Ethernet-port                   |                       |                                                                                                                                                    |
| B   | USB-port (Host-funksjon)        |                       |                                                                                                                                                    |
| C   | LED-indikering:                 |                       |                                                                                                                                                    |
|     | Gul (ON)                        | -                     | Konstant: strømforsyning OK<br>AV: strømforsyning KO                                                                                               |
|     | Rød (COM)                       | COM 1-portdiagnostikk | Fast: ekstern måler konfigureret, kommunikasjon KO<br>Blinker: ekstern måler konfigureret, kommunikasjon OK<br>AV: ekstern måler ikke konfigureret |
|     | Blå (CSMS)                      | CSMS-diagnose         | Fast: CSMS konfigureret, kommunikasjon KO<br>Blinker: CSMS konfigureret, kommunikasjon OK<br>AV: CSMS ikke konfigureret                            |
|     | Gul (EVSE-re)                   | Diagnostikk av ladere | Fast: modem konfigureret, datatilkobling KO<br>Blinker: modem konfigureret, kommunikasjon OK                                                       |
|     | Gul (modem)                     | Modemkonfigurasjon    | Fast: modem konfigureret, datatilkobling KO<br>Blinker: modem konfigureret, kommunikasjon OK<br>AV: modem ikke konfigureret                        |
| C   | Grønn (Status)                  | Systemstatus          | Fast: oppstart/oppdatering<br>Blinker: normal drift                                                                                                |
| D   | Micro SD-minnekortspor          |                       |                                                                                                                                                    |
| E   | Micro USB-port (Enhetsfunksjon) |                       |                                                                                                                                                    |
| F   | RS485 COM1-port terminals       |                       |                                                                                                                                                    |
| G   | RS485 COM2-port terminals       |                       |                                                                                                                                                    |
| H   | Klemme til forsyning            |                       |                                                                                                                                                    |

